はじめにお読みください ~WLAR-L11-M~

本書は、製品の取り扱い方法や使用上の注意について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり正しくお使いください。



特長

消灯:異常なし

※1:点滅回数により異常内容を示します。詳

- ・1本のアナログ電話回線で、複数のパソコンから同時にインターネット接続が可能。
- ※接続先のプロバイダは同一のところになります。
- ・有線LAN一無線LAN間の通信が可能。
- ・IEEE802.11bに準拠し、無線上で通信速度11Mbpsの通信が可能。
- ・屋内50m/屋外115m(見通し)までの通信が可能。※11Mbps通信時は、屋内25m/屋外50m(見通し)
- ※TIMOps通信時は、産PYZoM/産外のM(兄通し) (ただし、スチール机やスチール棚などの金属製の物の近く や、電子レンジ・無線プリンタバッファの近くへの設置は、 避けるようにしてください。また、遮断物の材質により通信 距離が短くなり、通信速度が遅くなったり、通信ができなく
- なったりすることがあります。) ・無線カードを搭載したiBook, iMacDV, G4(AGPモデル)との相互通信に対応。
- ※WindowsとMac間でのデータのやり取りには、それぞれのプロトコルを認識させるユーティリティソフトが別途必要です。 Macにインストールする「DAVE」等をご利用ください。

- ・従来製品の2Mビット/秒無線LANとも双方の通信・接続が可能。
- ・ローミング機能に対応。
- ・ネットワーク負荷を軽減する多チャンネル(14ch)機能を搭載。
- ・MACアドレス登録機能/WEP(暗号化)によるセキュリティ機能搭載。

本製品の設定に必要なOS

Windows98/95 Windows2000/NT4.0

□メモ 本製品の設定には、以下のいずれかのブラウザが必要です。

Internet Explorer4.0以降 または

Netscape Navigator3.0以降



パッケージ内容・各部の名称とはたらき

パッケージには、次の物が梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売 店にご連絡ください。

・エアステーション (WLAR-L11-M)1台

POWERランプ - 点灯: ACアダプタ接続時 消灯: ACアダプタ未接続時 WIRELESSランプ - 点灯: 無線LAN接続が有効時 点滅: 無線LAN通信中 ETHERNETランプ - 点灯: リンク時 (100M時: 緑、10M時: 橙) 点滅: 通信中 MODEMランプ - 点灯: インターネット接続中 点滅: プロバイダ接続中 DIAGランプ - 点灯: 異常発生時**1

- ・ACアダプタ......1個
 ・AIRCONNECTシリーズドライバCD...1枚
 ・UTPストレートケーブル3m (カテゴリ5)...1本
 ・モデムケーブル 1本 (1.7m)....1本
 ・はじめにお読みください
 〜WLAR-L11-M〜(本紙).....1枚
 ・インターネット接続マニュアル....1冊
- ※ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は、大切に保管してください。

・ユーザー登録はがき・保証書1枚


※別紙で追加情報が同梱されているときは、 必ず参照してください。


細は、「リファレンスマニュアル」の 前面図 「第4章 自己診断機能」を参照してくだ 背面カバー内部 背面カバーの外し 工場出荷設定スイッチ PHONEポート 背面カバーは、軽く中央を エアステーションを出荷時 電話機やFAXを接続します。 押えながら外します。 設定に戻します。 LINFポート-·LANポート モジュラケーブルで電話 ハブを接続します。 回線につなぎます。 MACア ドレスー ACアダプタを接続します。 エアステーションのMACア ドレスが記載されています。 アース端子 アース線を接続します。

3

ネットワークの構築

本製品を使用してネットワークを構築するときは、以下の2つの方法があります。 お使いのネットワークにあった構築方法を確認してください。

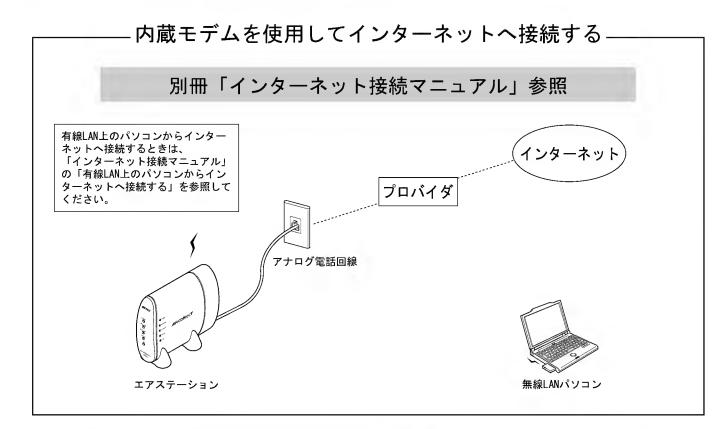

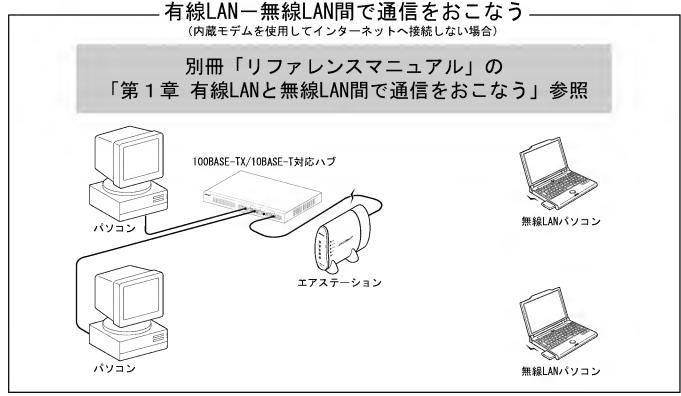

PY00-26003-DM10-01 1-01